


# Anleitung zum Aufbringen der Piktogrammfarbe

Liebe Kunden,  
Sie haben ein timkid-Modell erworben, wo Sie die Hintergrundfarbe des Piktogramms farblich anpassen können. Bitte beachten Sie für das Ändern der Hintergrundfarbe folgende Hinweise:

**WICHTIG!** Das Mittelteil muss dafür dem Wickeltisch vorsichtig entnommen werden!  
Es empfiehlt sich, diese Anleitung nach der Montage durchzuführen!



1. Drücken Sie mit dem Finger vorsichtig in die Mitte des Piktogramms, um das mittlere Teil anzuheben.
2. Fassen Sie mit der anderen Hand das Mittelteil von innen des Wickeltisches an.
3. Ziehen Sie nun den mittleren Teil vorsichtig aus der Fassung nach vorne weg heraus.

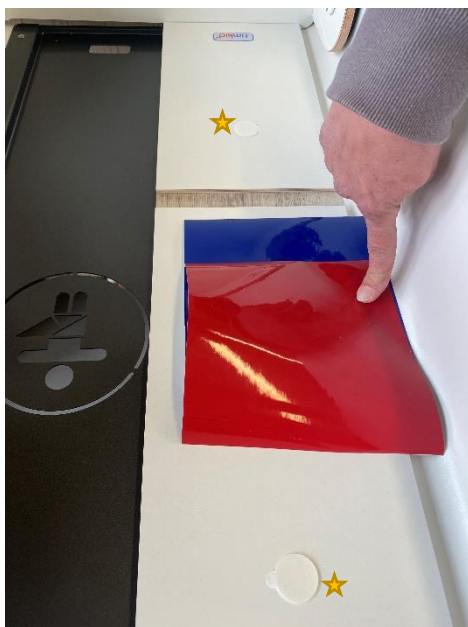

4. Drehen Sie nun das mittlere Teil und suchen Sie sich eine beliebige Farbe aus.
5. Ziehen Sie die Schutzfolie Ihrer gewählten Farbe ab und bringen Sie diese in Höhe des Piktogramms auf.
6. Bevor Sie das mittlere Teil wiedereinsetzen, entfernen Sie bitte die Schutzfolie der kleinen Klebepads! (siehe ★ im linken Bild)
7. Setzen Sie nun das Mittelteil wieder ein. Bitte setzen Sie das mittlere Teil zuerst in die hintere Fassung ein, bevor Sie es dann an der Außenkante einsetzen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wandwickeltisch!